TEROS®

MANUAL DE USUARIO

MONITOR

TE-2123S

www.teroslatinamerica.com

CONTENIDO

PRECAUCIÓN/ ADVERTENCIA 03

Precauciones 03

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 04

CONTENIDO 05

Luz indicadora de poder 05

Función de teclas 05

CONEXIÓN 06

Interfaz VGA 06

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD) 07

Opciones de menú 07

Menú principal 07

Explicación de las opciones individuales 07

Imagen 08

Temperatura de color 09

Configuración OSD 09

Restablecer 10

Varios 10

PRECAUCIÓN/ ADVERTENCIA

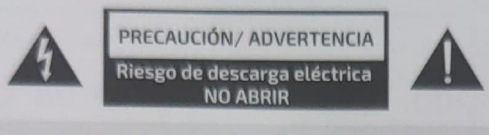

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

PRECAUCIONES

No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del distribuidor. La modificación no autorizada podría anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones y guardelas, preste atención a todas las advertencias

- No utilice este producto cerca del agua.
- Limpiar solo con un paño seco y suave
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato (incluidos los amplificadores) que produzca calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un plus polarizado tiene dos aspas con una más ancha que la otra. Un tipo con conexión a tierra plus tiene dos cuchillas y una tercera punta de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.

- Desenchufe este producto durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, cuando sobre el cable de alimentación o el enchufe, se haya derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad , o se ha descartado.
- No exponga este producto a goteos o salpicaduras y asegúrese de no colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre la unidad.

CONTENIDO

Verifique el subensamblaje del equipo de su monitor, incluidos los siguientes elementos:

Monitor

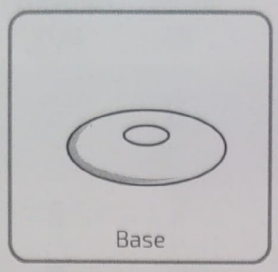
Base

Manual de usuario

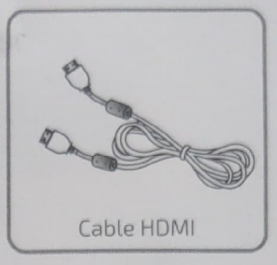
Cable HDMI

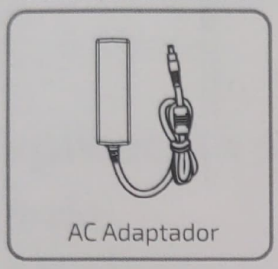
AC Adaptador

LUZ INDICADORA DE PODER

INDICADOR	MODO
Sin luz	Apagado
Luz verde	Declaración de trabajo normal
Destello de luz verde	Sin entrada de señal

FUNCIÓN DE LAS TECLAS

MODO DE 5 TECLAS	
Tecla	**Función**
① MENU	Mostrar menú OSD/seleccionar función
② DOWN	Mover icono hacia abajo/disminuir valor
③ UP	Mover icono hacia arriba/aumentar valor
④ EXIT	Volver al último menú
⑤ ⏻	Encender/apagar el monitor

CONEXIÓN

Cables de conexión

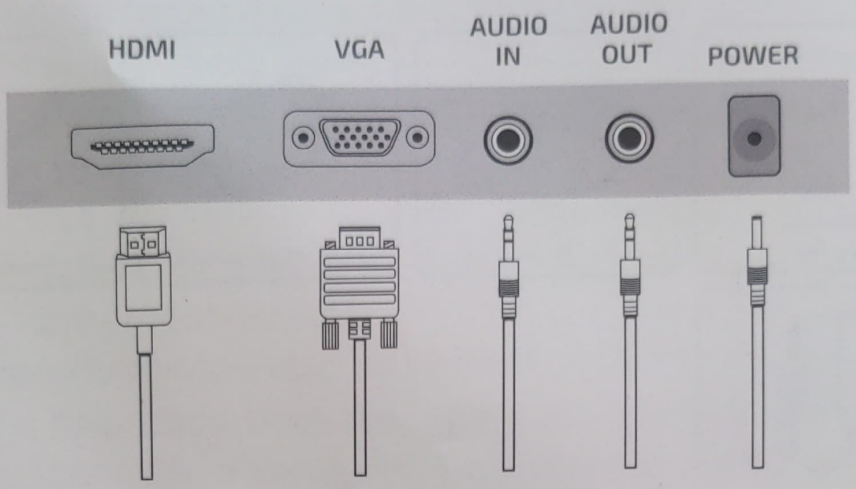

Conecte el cable de alimentación de su monitor al puerto DC IN en la parte posterior del monitor. Enchufe el cable de alimentación del monitor en un tomacorriente cercano. Use una conexión apropiada para su computadora.

[VGA IN]

INTERFAZ VGA (FUNCIÓN DE PINES)

PIN	FUNCIÓN	PIN	FUNCIÓN
01	Rojo	09	+5V
02	Verde	10	GND
03	Azul	11	RSX
04	RTS	12	DDC-DATA
05	GND	13	H-SYNC
06	GND-R	14	V-SYNC
07	GND-G	15	DDC-CLOCK
08	GND-B		

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA (OSD)

Opciones de menú

Menú principal

1. Brillo
2. Imagen
3. Temperatura de color
4. Configuración de OSD
5. Restablecer
6. Varios

Explicación de las opciones individuales:

1. Brillo

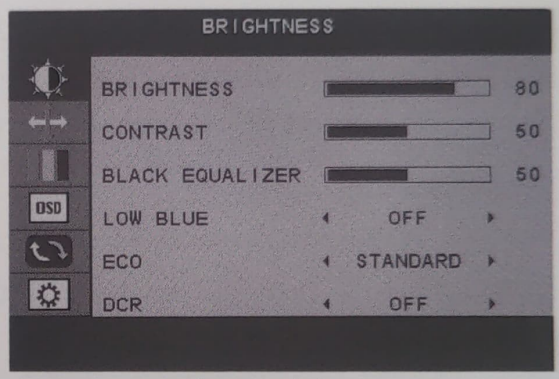

1. 1 Ajuste de brillo

Esta opción ajustará el brillo de su pantalla.
Use los botones arriba y abajo para aumentar o disminuir el ajuste de brillo.

1. 2 Ajuste de contraste

Esta opción ajustará la cantidad de diferencia entre valores blancos y valores negros. Use arriba y abajo botones para aumentar o disminuir el ajuste de contraste.

1. 3 Ajuste del ecualizador negro

Use los botones arriba y abajo para aumentar o disminuir ajuste del ecualizador negro.

1. 4 Ajuste azul bajo

Utilice la opción ON/OFF para ajustar la función azul bajo.

1.5 Ajuste ECO

Esta opción permitirá elegir el modo ESTÁNDAR/ JUEGO/ PELÍCULA/ TEXTO/ FPS/ RTS.

1.6 Función 6 DCR

Presione MENÚ para mostrar los menúes de opciones principales, presione MENÚ en el elemento de elección DCR, presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO, presione MENÚ para abrir o cerrar la función DCR.

2. Imagen

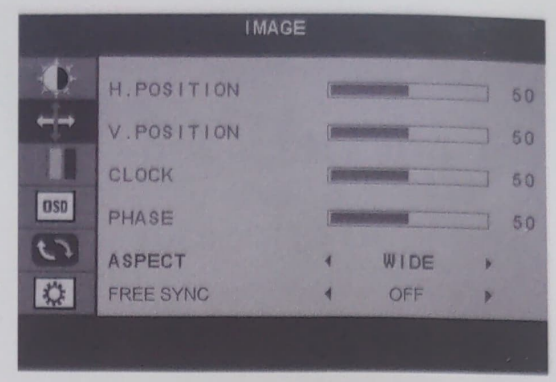

2. 1 Ajuste de posición horizontal

Esta selección ajustará la posición horizontal del vídeo en su pantalla. Este modo solo está disponible en Modo VGA. Use los botones arriba y abajo para mover su área de visualización de vídeo de izquierda a derecha.

2. 2 Ajuste de posición vertical

Esta selección ajustará la posición vertical del video en su pantalla. Este modo solo está disponible en el modo VGA. Use los botones arriba y abajo para mover su pantalla de video zona arriba y abajo.

2. 3 Ajuste del reloj

Para presionar menú en la lista de opciones principales, presione menú en Ajuste del reloj, y luego presione hacia arriba o hacia abajo para ajustar. Esta solo está disponible en el modo VGA.

2. 4 Ajuste de 4 fases

Para presionar el menú en la lista de opciones principales, presione el menú en el ajuste de fase y luego presione hacia arriba o hacia abajo para ajustar.
Este modo solo está disponible en el modo VGA.

2. 5 Ajuste de aspecto

Elija el tamaño de la pantalla, como Ancho (16:9), 4:3 o Automático.

2.6 Ajuste de SINCRONIZACIÓN LIBRE

Presione MENÚ en el elemento de elección SINCRONIZACIÓN LIBRE, presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO.

3. Temperatura de color.

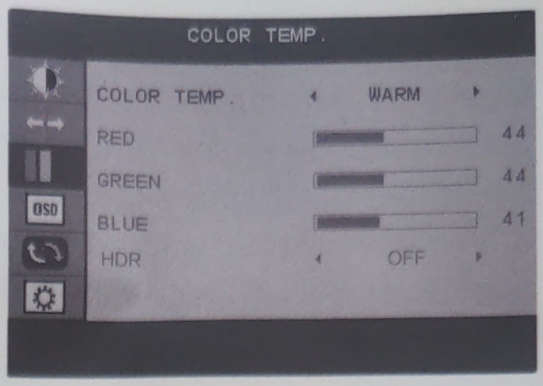

3.1 Esta selección cambiará las cantidades de rojo, verde,
y azul presentes en la imagen. El modo cálido dará más
rojo, el modo fresco dará más azul y el modo de usuario lo hará
le permite hacer sus propios ajustes al rojo, verde
y niveles azules.

3.2 Ajuste HDR

Presione MENÚ en el elemento de elección HDR, presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar ON/OFF.

4. Configuración OSD

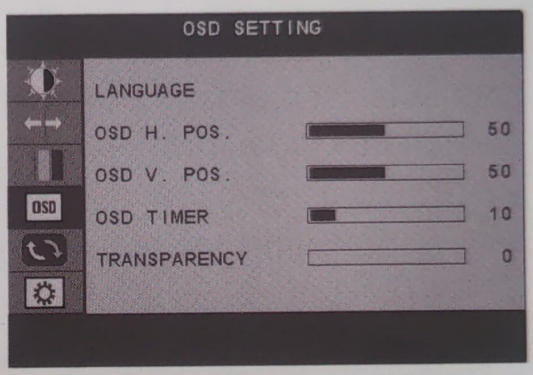

4. 1 Ajuste de idioma

Esta selección le permitirá seleccionar el idioma que desea que aparezca el menú.

4.2 Ajuste de posición H de 2 OSD, esta selección cambiará la posición horizontal del Menú de visualización en pantalla. Usa los botones arriba y abajo para cambiar la posición de izquierda a derecha.

4. 3 Ajuste de posición V de 3 OSD, esta selección cambiará la posición vertical del menú de visualización en pantalla. Utilice los botones arriba y abajo para mover la pantalla hacia arriba y abajo.

4. 4 Temporizador OSD

Esta selección ajustará el tiempo de visualización del menú OSD en la pantalla.

4. 5 Transparencia

Esta selección ajustará la transparencia del menú OSD en la pantalla.

5. Restablecer

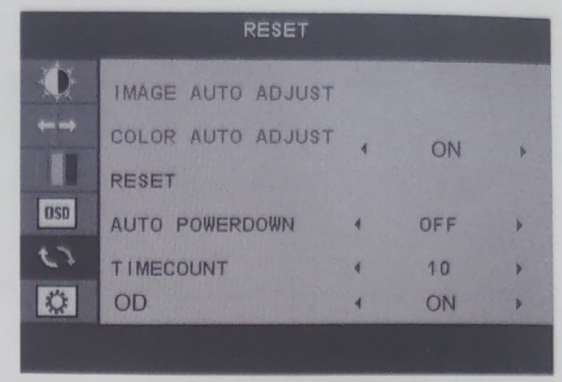

5.1 Ajuste automático de imagen
Esta selección ajustará automáticamente la configuración de su imagen
a la mejor visualización. Este modo solo está disponible en modo VGA.

5.2 Ajuste automático de colores
Esta selección ajustará automáticamente su configuración de color
a la mejor visualización. Esta opción solo está disponible en modo VGA.

5.3 Restablecer
Esta selección restablecerá el estado de fábrica del monitor.

5.4 Ajuste de apagado automático
Abra esta función, la pantalla se apagará automáticamente después de 60S en espera.

5.5 Ajuste del conteo de tiempo
Esta selección ajustará la configuración del conteo de tiempo, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 90 min.

5.6 OD
Esta opción acorta el tiempo de respuesta del panel.

6. Varios

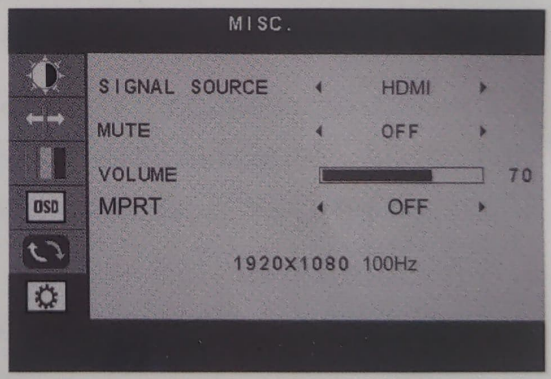

6.1 Ajuste de fuente de señal
Presione ARRIBA o ABAJO para seleccionar la fuente VGA, HDMI.

6.2 Ajuste de silencio
Esta selección le permitirá abrir o cerrar el silencio.

6.3 Ajuste de volumen
Pulse ARRIBA y ABAJO para ajustar el volumen.

6.4 MPRT
Cuando la frecuencia de actualización alcanza los 85 Hz, se puede activar MPRT.

TEROS®

www.teroslatinamerica.com

P/N: 750-00-03115